


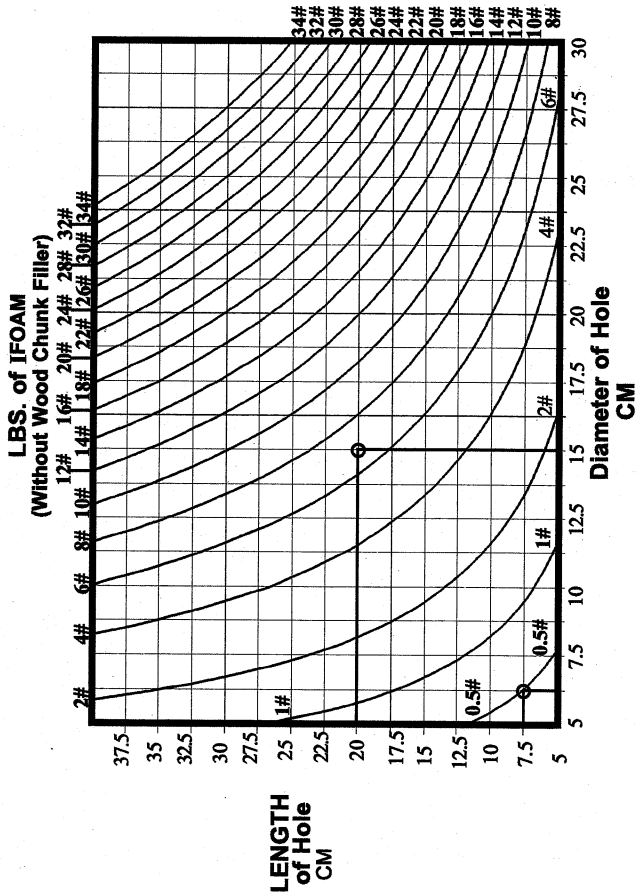

**IPOLE-WPK
WOODPECKER HOLE REPAIR SYSTEM
HOLE LENGTH VS. DIAMETER VS. LBS. IFOAM**



**IPOLE-WPK
Woodpecker Hole Repair Kit
(Reparasjonssett for hakkespetthull)**

IPAK INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

(Bildevisning)



Example: Woodpecker Nest is 15cm diameter X 20cm long.
Woodpecker Hole Opening is 15cm diameter X 20cm long.

Woodpecker Nest
Length=20
Diameter=15

Woodpecker Hole Opening
Length=7.5cm
Diameter=5cm

Woodpecker Nest: Go along the bottom of the chart to fill this example Woodpecker Nest and Woodpecker Hole Opening. Amount of IFOAM required to fill this Woodpecker Nest is 7 lbs.

Woodpecker Hole Opening: Go along the bottom of the chart to 6cm diameter and up to 7.5cm length. Amount of IFOAM required to fill this Woodpecker Hole and Opening is 1/2 lb.

The **TOTAL** amount of IFOAM required to fill this example Woodpecker Nest and Woodpecker Hole Opening is:
7 lbs. + 1/2 lb. = 7-1/2 pounds of IFOAM Without Wood Chunk Filler

HVA GJØRE OG IKKE GJØRE
VED

INSTALLASJON AV IPOLE-WPK-SETT

- IKKE forstyr raiert avis egg eller unge hakkespetter er til stede. Hakkespetter er en beskyttet fugleart.
- Sjekk ALLTID hullet for andre små dyr eller fugler. Fjern løst reirmateriale der det er mulig.
- IKKE plasser sagflis, sagstøv, grener, blader, barnåler, flis (fra kuttermaskin) eller andre fremmedlegemer inn i hullet som blir reparert.
- BRUK KUN rene, tørre trebiter i IPOLE-WPK-systemet.
- IKKE avhend søppel, tomme IPAK-poser eller beholdere, overflødig fôr eller noe annet rusk i hullet som blir reparert.
- IKKE blander IFOAM i hullet. IFOAM er et todelt epoksy-system som ikke herder uten tilstrekkelig blanding av BEGGE bestanddelene.

Sanford

I Corp
IFOAM Specialty Products
Corporation

Florida

Arbeidstid basert på Pack / lufttemperatur

20 grader C	28 minutter
16 grader C	56 minutter
11 grader C	112 minutter
7 grader C	224 minutter

Dette inkluderer blandingstiden